



3.2m x 3.2m Ladon aluskivien sijoittelu:

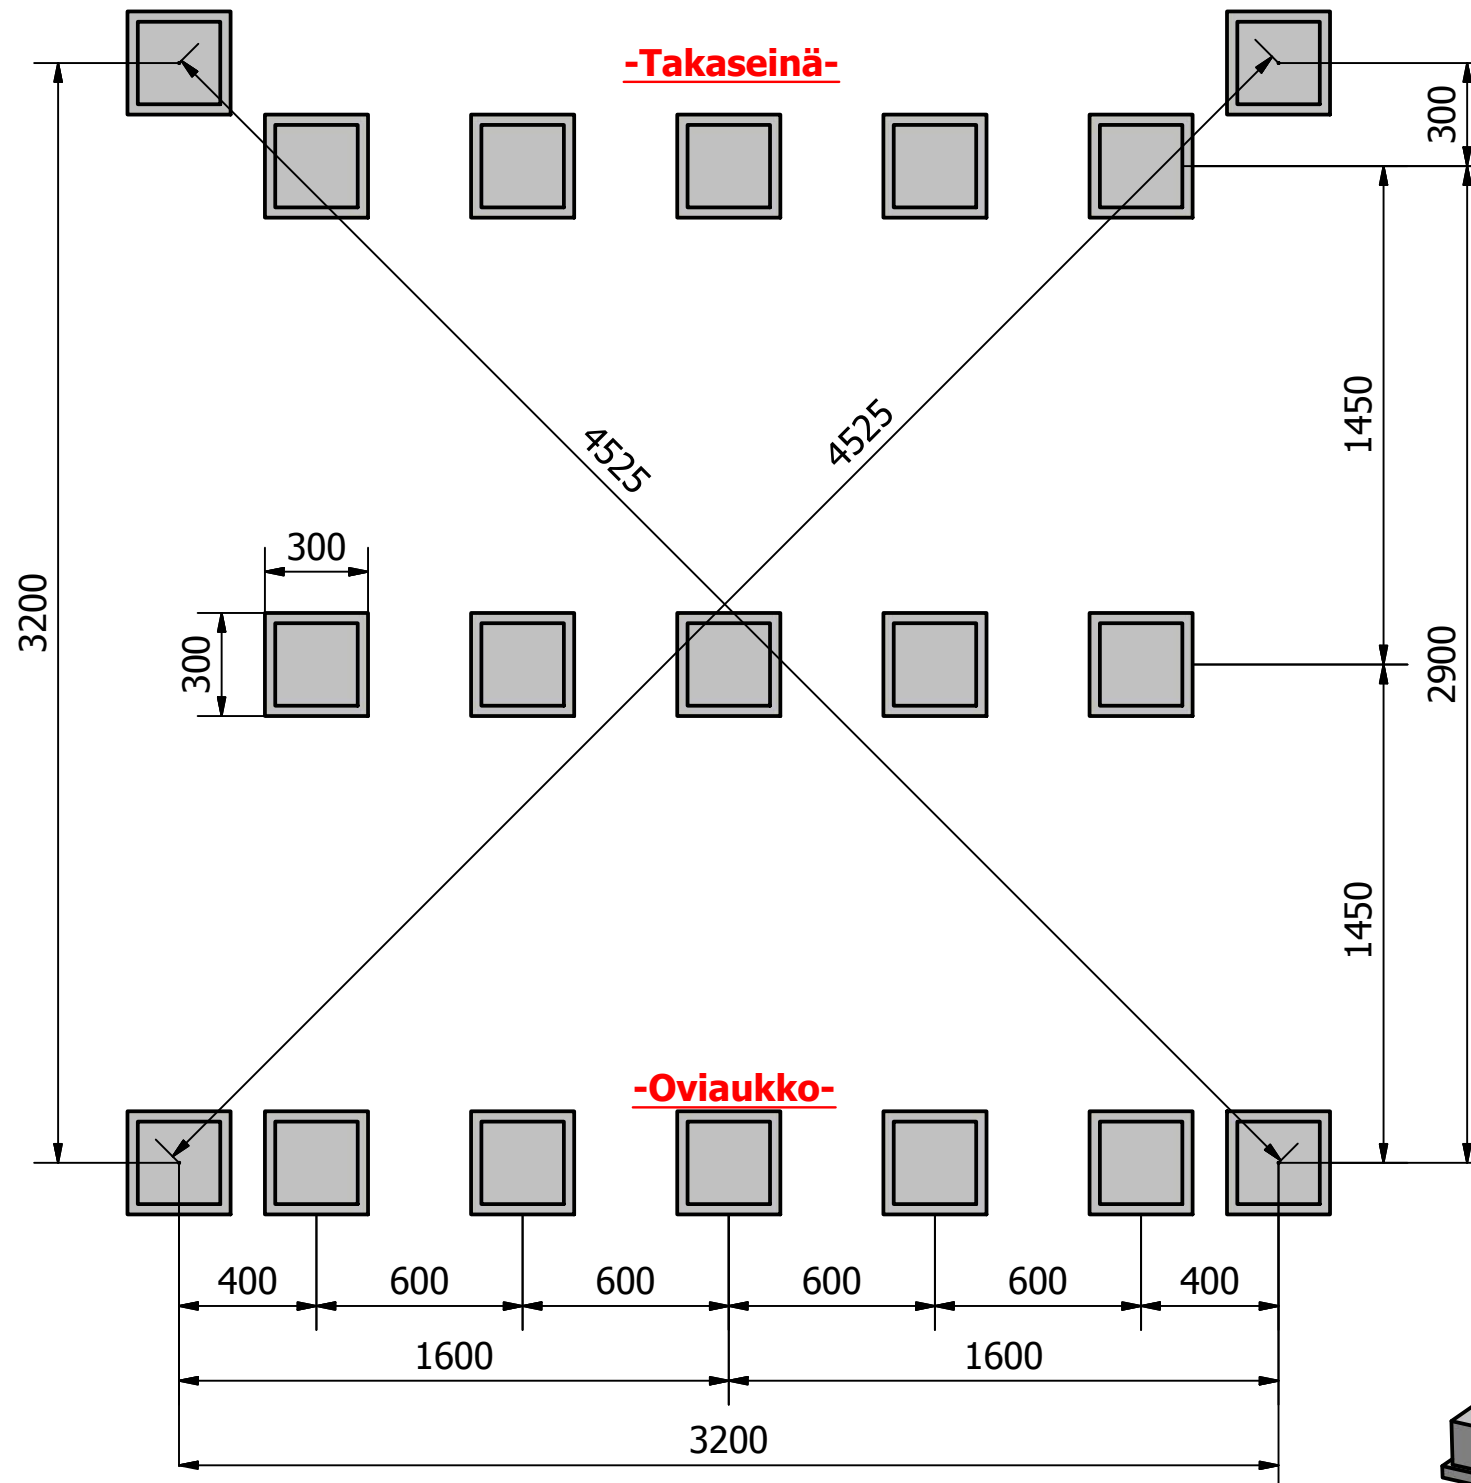


Esimerkki aluskivistä:

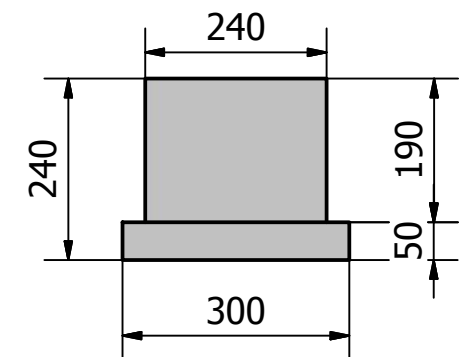

- Ladon pohjaan tarvitset vähintään 19kpl kiviä.
- Nurkissa olevat kivet (4 kpl) on ladon kehikkoa varten.
- Keskellä olevat kivet (15kpl) ovat lattianiskasia varten.
- Aluskiviksi kelpaa esim. 300x300x50 pihalaatta, leca-harkot, luonnon kivet yms.
- Oikein hyvä vaihtoehto on esimerkiksi pihalaatta, jonka päälle pilariharkko.
- Olisi hyvä että hirret tulisi vähintään 100mm irti maasta.
(tässä mittakuvassa piirretty esimerkkinä alle 300x300x50 pihalaatta ja päälle 240x240x190 pilariharkko)
- Muista tarkistaa ristimitta nurkkakivistä! Tervettä maalaisjärkeä on hyvä käyttää kun asettelee kiviä korkoon.
- Nurkkakivien ja hirren väliin on hyvä laittaa aina huopakaistale!

Räystäiden ulkomitat suhteessa pohjakiviin:

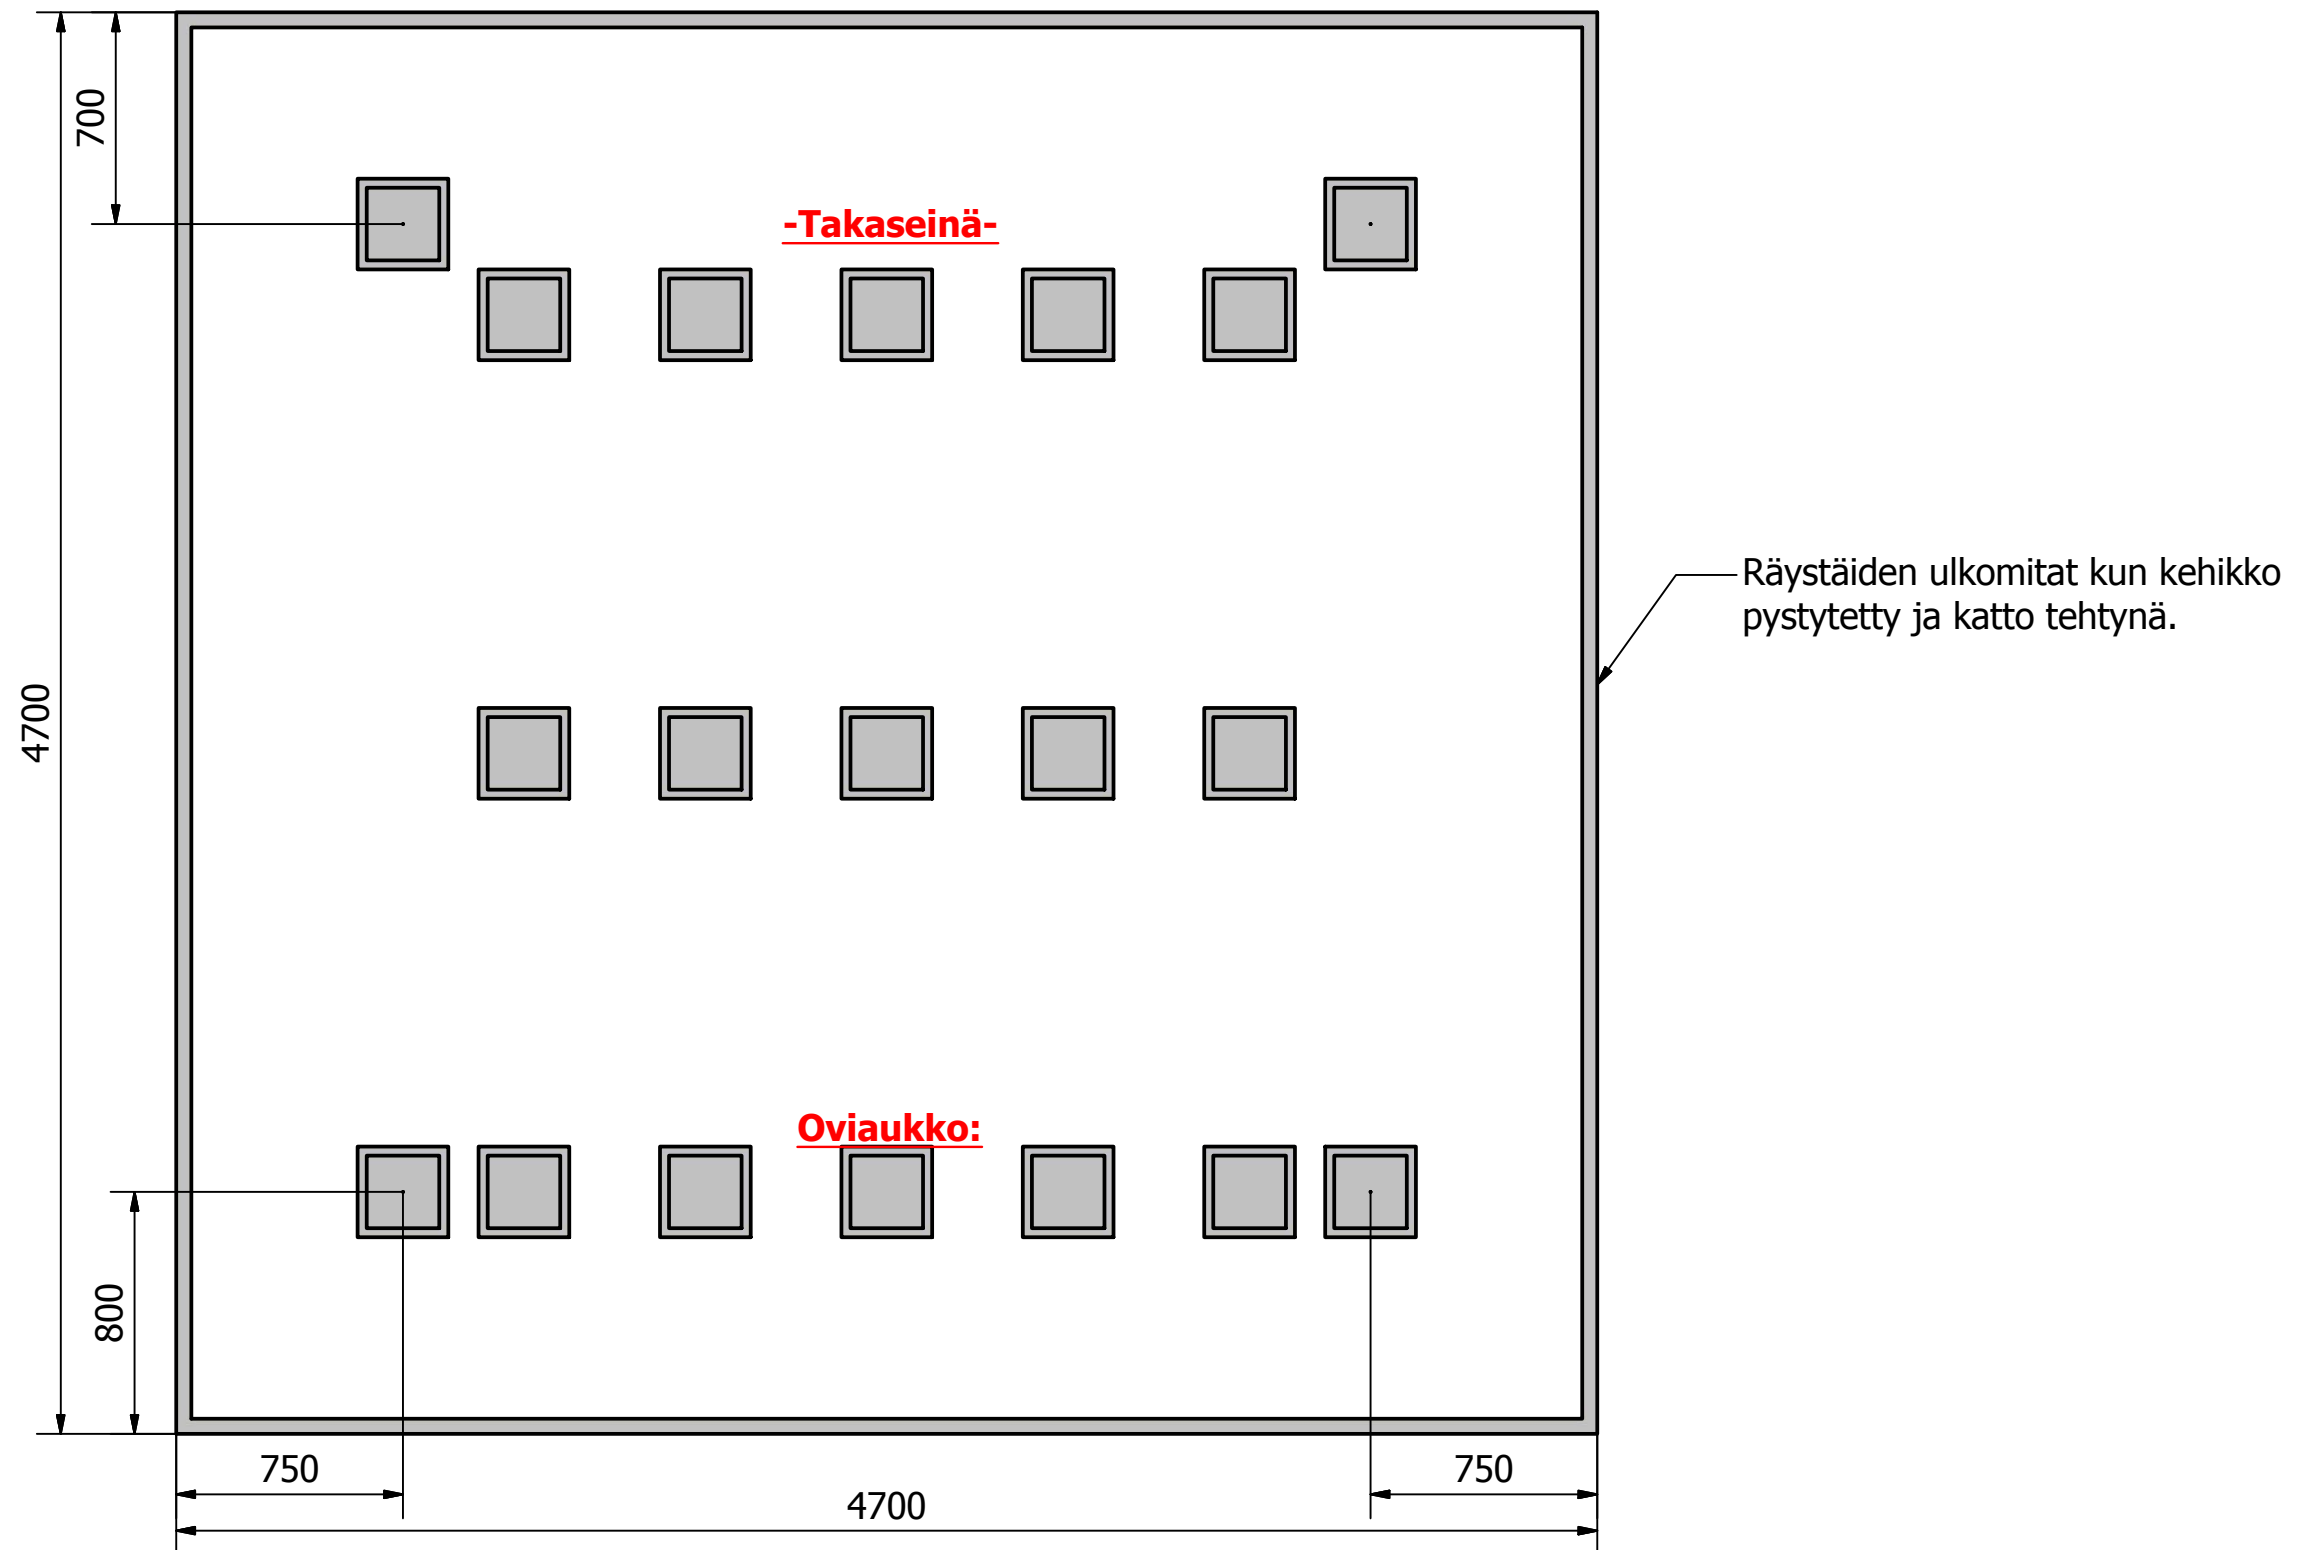

Tässä kuvassa näkee kuinka räystäiden ulkomitat tulevat kehikossa asettumaan suhteessa pohjakiviin.

Tämän kuvan tarkoitus on auttaa hahmottamaan sitä, minkä verran valmis liiteri tarvitsee katon (räystäiden) kanssa vähintään tilaa. Jos esimerkiksi aluskivestä on puolimetriä johonkin puuhun matkaa niin puu täytyy poistaa, tai sitten kehikkoa (aluskiviä) pitää siirtää niin että katon saa liiteriin tehtyä.

Jos katto tehdään 2600mm pitkällä (vakio pituus) pellillä niin räystäiden ulkomitat tulevat melko tarkkaan 4700x4700. Joten ehdoton minimi tila mihin tällaisen liiterin voi pystyttää on 5000x5000 tila, tällöinkin ollaan melko täpärällä että mahtuuko ja saako katon tehtyä varmasti.